

Kære kunde,

Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter – producere dem og sælge dem til forbrugeren med **Value-for-Money** som det primære mål. Og Argon Audio er et mærke der er fuldt ud lever op til disse værdier. Design, features og kvalitetsstandarder er alle specificeret i Danmark. Produktionen finder sted i Østen, hvor kvalitetsproducenter er meget konkurrencedygtige. Resultatet er enestående **Value-for Money** produkter – til glæde for både os selv og vores kunder!



Tillykke med din nye Argon DAB+ Adaptor, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

Indhold

1	Introduktion	side 3
1.1	Sikkerhed	side 3-5
1.2	Indhold I emballagen	side 5
2	Betjening, tilslutninger og display	side 6-7
3	Betjening af Argon DAB+ Adaptor	side 8
A	"Power" knappen	side 8
B	"Tune" knapperne	side 10
C	"Menu" knappen	side 10
D	"Snooze" knappen	side 10
E	"Display" knappen	side 10
F	"Sleep" knappen	side 11
G	"AutoScan" knappen	side 11
H	"Ur" knappen	side 12
I	"Alarm" knappen	side 12
J	"Preset" knapperne (1-6)	side 13
K	"Volumen" knapperne	side 13
L	Nulstilling af DAB+ adaptor og Nye Stationer	side 13
4	Specifikationer	side 14
5	DAB Frekvensoversigt	side 14

1. Introduktion

1.1 Sikkerhed

Sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL

For at minimere risikoen for brand eller elektrisk stød, må produktet ikke udsættes for vand eller fugt.

PAS PÅ!

Brug udelukkende produktet som beskrevet i denne betjeningsvejledning, Forsøg på indgreb i produktet kan føre til elektrisk stød.

Symbolet med et lyn i en trekant indikerer over for brugeren at der kan forekomme uisolerede ledninger inde i produktet, der kan føre til elektrisk stød hvis det åbnes.

Symbolet med et udråbstegn i en trekant, indikerer overfor brugeren, at der er tale om vigtig information, vedr. betjening eller servicering af produktet.



Læs betjeningsvejledningen

Læs alt sikkerheds og betjeningsinformation før brug af produktet

Gem betjeningsvejledningen

Betjeningsvejledningen bør gemmes, til senere opslag.

Overhold advarsler

Bemærk advarsler på produktet og i betjeningsvejledningen.

Følg betjeningsvejledningen

Følg alle instruktioner givet i betjeningsvejledningen, for betjening af produktet.

Rengøring

Sørg for at frakoble strømmen til produktet før rengøring. Brug ingen væske eller rengøringsmidler. Rengør udelukkende med en fugtig klud.

Vand og fugt

Brug ikke produktet i nærheden af vand, eller hvor der er risiko for at produktet kan blive vådt.

Placering

Placer produktet på en plan stabil overflade. Ellers er der risiko for at produktet kan vælte, eller falde ned og dermed skade produktet, eller ting det rammer på vejen.

Ventilation

For at sikre produktets stabilitet, bør produktet ikke bygges ind steder, hvor der ikke er muligt at have lidt luft cirkulation.

Varme

Produktet må ikke placeres meget tæt på varmekilder, så som radiatorer, kogeplader og andre produkter (inklusiv forstærkere) der afgiver varme.

Strøm

Produktet er lavet til brug med 230V vekselstrøm

Tilslutning af strømforsyning

Placer strømledningen sådan at den ikke risikerer at blive beskadiget ved slag eller klem.

Torden

Strømtilslutningen bør fjernes fra under tordenvejr, eller hvis produktet står ubrugt i længere tid. Dette vil forhindre lynnedslag i at beskadige produktet.

Indtrængen af genstande eller væske

Stik aldrig genstande igennem åbninger i kabinettet. Dette kan resultere i brand eller elektriskstød.

Serviceering

Forsøg ikke at servicere produktet selv. Alt service skal udføres af en kvalificeret service tekniker.

Skader der kræver serviceering:

Fjern straks strømtilslutningen fra produktet.

Produktet skal indleveres til service hvis:

- Strømledningen eller stik er beskadiget.
- Genstande er faldet igennem, eller væske er blevet spildt over kabinettets åbninger.
- Produktet har været udsat for vand eller fugt.
- Produktet ikke kan betjenes normalt som beskrevet i betjeningsvejledningen.
- Produktet har været tabt, eller er blevet beskadiget.

1.2 Indhold i emballagen;



- ARGON DAB+ Adaptor
- DC5V 1A strøm adapter
- Brugermanualer på forskellige sprog

Vi anbefaler at du gemmer den originale emballage og pakningsmateriale for fremtidig transport.

Vi anbefaler også at du gemmer denne manual.

2. Betjening, tilslutninger og display

Dette kapitel beskriver og viser placeringen af betjeningsknapper og tilslutninger på din Argon DAB+ Adaptor. Se næste side for forklaring til funktioner og tilslutninger.

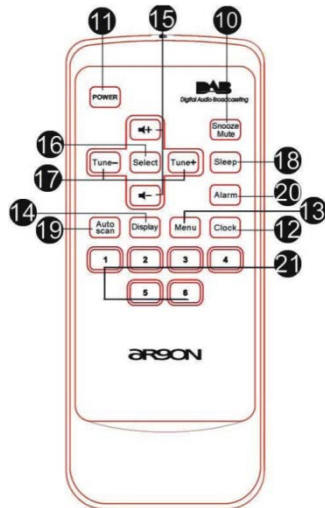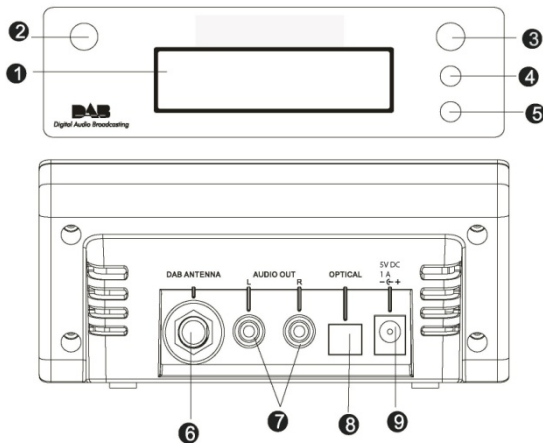

Funktioner og indgange	Betegnelse
1. LCD display	Dette er LCD displayet.
2. Reciever	Fjernbetjenings-modtager-øje.
3. Power button	Tryk på knappen i 3 sek. tænder/slukker Adaptoren.
4. Tune +	Tryk for at vælge stationer opad.
5. Tune -	Tryk for at vælge stationer nedad.
6. Antenne stik	Her indsættes den medfølgende antenne eller anden antenne.
7. Lyd ud stik	Brug RCA/stereo phono kabel for at sætte Adaptoren til din forstærker.
8. Digital lyd ud stik	Brug denne indgang til lyd ud, hvis du har en forstærker med digital indgang.
9. Strøm stik	Bruges til at slutte strømforsyningen til.
10. Snooze/mute knap	Tryk for midlertidig at slukke alarm funktion eller tryk for at "mute" lyden.
11. Power knap	Tryk for at skifte mellem stand-by eller tændt for Adaptoren.
12. Ur knap	Tryk for at indstille uret.
13. Menu knap	Tryk for at komme ind i display menu'en.
14. Display knap	Tryk for at skifte Menu information.
15. Volumen knap	Tryk for at justerer lydstyrken.
16. Select knap	Tryk - kort - for at bruge som "enter" knap.
17. Tune knap	Tryk for at skifte stationer.
18. Sleep knap	Tryk for at aktivere, og herefter indstille hvornår Adaptoren slukker automatisk.
19. Autoscan knap	Tryk for at afsøge alle tilgængelige DAB stationer. Hold knappen inde 5 sek. for at lave en full-tune.
20. Alarm knap	Tryk for at indstille alarm tidspunkt
21. Preset knap	Tryk for at hente gemte stationer, hold inde 5 sek. for at gemme valgt station.

3. Betjening af Argon DAB+ Adaptor

Bemærk: De fleste af betjeningsfaciliteterne for DAB+ adaptoren findes kun på fjernbetjeningen. Betjeningsfunktioner beskrevet i denne vejledning henviser til fjernbetjeningen, medmindre andet er angivet.

A. Power knappen


Når der sættes strøm til Argon DAB+ Adaptoren, vises Displayet som vist på figur 3-1.



**Argon
DAB Adaptor**

Figur 3-1

Efter ca. 3 sekunder går Argon DAB+ Adaptoren automatisk i gang med at søge stationer. Displayet vil se ud som vist i figur 3-2.



**DR P3
Now tuning....**

Figur 3-2

Når Argon DAB+ Adaptoren finder stationer vil Displayet se ud som vist i figur 3-3.
(Her har den fundet stationen DR P3).



DR P3

Figur 3-3

Hvis Argon DAB+ Adaptoren ikke finder nogen stationer under søgningen vil Displayet vises som i figur 3-4



No stations
Available

Figur 3-4

Når "**Power**" knappen trykkes ind på selve DAB+ Adaptoren eller på fjernbetjeningen vil Argon DAB+ Adaptoren skifte mellem Power ON eller Stand-By.

B. "Tune" knapperne på DAB+ Adaptor og fjernbetjeningen

Ved tryk på "Tune +/-" kan man vælge hvilke Station man vil lytte til.

C. "Menu" knappen

Menu knappen giver mulighed for at vælge mellem forskellig Display information.

For at aktivere Menu:

Brug fjernbetjeningen og tryk på "Menu" knappen efterfulgt af tryk på "Display" knappen.

Herefter trykkes "Display" knappen gentagne gange hvorved man kan se forskellig information i Displayet.

Den Menu information der vises er:

Reset funktion, software version, dato/tid, Bitrate, Scrolling radio informationstekst, Stations frekvens og Station navn.

Informationen skifter hver gang man trykker på "Display" knappen.

D. "Snooze" knappen

(1) hvis DAB+ Adaptor spiller og der trykkes på "Snooze" knappen vil enheden blive tavs. Aktiver lyden igen ved at trykke én gang til på "Snooze" knappen.

(2) hvis DAB+ Adaptor er i alarm mode og alarmeren bliver aktiveret kan man afbryde lyden ved tryk på "Snooze" knappen.

E. "Display" knappen

Denne bruges til at navigere i Menuen med og bestemmer hvilke information der skal vises når man er i Menu mode. For hvert tryk på "Display" knappen skiftes display informationen.

(se punkt C "Menu" knappen)

F. "Sleep" knappen

Denne funktion vil slukke for DAB+ Adaptoren efter et forudbestemt tidspunkt.

Sleep funktionen indstilles på følgende måde:

Tryk og hold "**Slee**p knappen inde i 3 sekunder.

Tryk "**Tune +/-**" for at vælge **ON** eller **OFF** for Sleep funktionen


Bekræft valg ved at trykke "**Select**"

Tryk "**Tune +/-**" for at vælge sleep-time

Bekræft valg ved at trykke "**Select**"

G. "AutoScan" knappen

Ved tryk på "**Autoscan**" knappen afsøges der automatisk for alle tilgængelige stationer. Display visning som i figur 3-5 viser status for autosøgning.



Figur 3-5

Man kan lave Auto Scan på to forskellige måder:

- (1) Autotune local: Skanner alle tilgængelige stationer. Local autotune aktiveres med ét kort tryk på "**Autoscan**" knappen
- (2) Autotune full: Skanner hele det digitale frekvensområde – dette vil typisk tage nogle minutter. Full autotune aktiveres ved at holde "**Autoscan**" knappen inde i 3 sek.

H. "Ur" knappen

Ved brug af Ur knappen kan man manuelt indstille tid og dato.

Ved tryk på "Ur" knappen fremkommer "Year", "Date" og "Time" i Displayet.

"Year" vil blinke som det første. Ændre "Year" til det ønskede vha "Tune +/-".

Når det er ændret så tryk på "Select"

Fortsæt samme proces med "Date" og "Time"

I. "Alarm" knappen

For at indstille Alarmen trykkes på "Alarm" knappen - hold den inde i 3 sek.

Tryk derefter på én af "Tune +/-" knapperne, for at vælge enten "Alarm1" eller "Alarm2".

Bekræft valget ved at trykke på "Select".

Herefter vises enten ON eller OFF i displayet. Vælg den ønskede status vha "Tune +/-" knapperne.

Bekræft valget ved at trykke på "Select".

Her efter vises enten "Daily", "Date", "Weekday", "Weekend", eller "Once" i displayet.

Vælg den ønskede alarm indstilling vha "Tune +/-" knapperne.

Bekræft valget ved at trykke på "Select".

Brug én af "Tune +/-" knapperne til at indstille detaljer til den Alarm indstilling du har valgt.

Bekræft indstillingen ved at trykke på "Select".

Herefter vises enten "Buzz" eller "Radio".

Brug én af "Tune +/-" knapperne til at vælge om det skal være "Buzz" eller "Radio".

Bekræft indstillingen ved at trykke på "Select".

Bemærk: Hvis du vælger "Radio" vil DAB+ Adaptor starte alarmen op med at spille musik fra samme station som den var indstillet på da DAB+ Adaptor blev slukket sidst.

J. "Preset" knapperne (1-6)

DAB+ Adaptoren kan gemme 6 DAB radio stationer.

- (1) For at gemme den station du lytter til, tryk og hold den af "**Ciffer**" **tasterne** 1-6 på fjernbetjeningen du ønsker at gemme stationen på, nede ca. 3 sekunder, indtil displayet viser "Preset x stored" (Tegnet x er den af pladserne 1-6 der er valgt). Stationen er nu gemt på den Preset du har valgt.
En ny programmering overskriver en tidligere, når du gemmer en ny station på samme plads.
- (2) For at kalde en gemt station frem igen tryk på det af **Cifrene** 1-6 du har gemt den på.

K. "Volumen" knapperne

Når din DAB+ Adaptor spiller kan man justere lydniveauet ved at trykke på "**Volumen**" knapperne på fjernbetjeningen (knapperne hvor der er vist en højttaler med enten et "+" eller et "-")

Man kan også trykke på "**Tune +/-**" på selve DAB+ Adaptoren for at justere lydniveauet

L. Nulstilling af DAB+ adaptor og Nye Stationer

Hvis du flytter til et andet område af landet eller hvis du ønsker at tilføje nye stationer så skal du lave en Nulstilling af DAB+ Adaptoren (Reset)

Når DAB+ Adaptoren Nulstilles vil den automatisk søge efter nye stationer og samtidig slette gamle stationer i hukommelsen som den ikke længere kan modtage.

Nulstilling (reset) gøres på følgende måde:

På fjernbetjeningen trykkes én gang op "**Menu**" knappen

Tryk derefter på "**Display**" knappen og "reset" info vil fremgå af DAB+ Adaptorerna display.

For at bekræfte Nulstilling (reset) trykkes på "**Select**".

DAB+ adaptoren vil herefter starte automatisk op og begynde at søge efter stationer.

Bemærk: laver du en nulstilling (reset) så vil gemte stationer samt evt. indstillinger i Alarm funktionen blive slettet.

4. Specifikationer

Radioens modtage frekvens: **DAB: Bånd III: (174~240MHz)**

LCD display: 16x2 tegn

Strømforsynings strømstyrke: 5V DC/1A

Lydudtag: Optisk Digital samt analog RCA stereo tilslutning til forstærker

Mål(B x H x D) og vægt: 140mmx63mmx63mm **Vægt:** 0,66 kg

5. DAB Frekvensoversigt

Frekvens-block	Frekvens (MHz)	Frekvens-block	Frekvens (MHz)	Frekvens-block	Frekvens (MHz)
5A	174,928 MHz	8C	199,360 MHz	11C	220,352 MHz
5B	176,640 MHz	8D	201,072 MHz	11D	222,064 MHz
5C	178,352 MHz	9A	202,928 MHz	12A	223,936 MHz
5D	180,064 MHz	9B	204,640 MHz	12N	224,096 MHz
6A	181,936 MHz	9C	206,640 MHz	12B	225,648 MHz
6B	183,648 MHz	9D	208,064 MHz	12C	227,360 MHz
6C	185,360 MHz	10A	209,936 MHz	12D	229,072 MHz
6D	187,072 MHz	10N	210,096 MHz	13A	230,784 MHz
7A	188,928 MHz	10B	211,648 MHz	13B	232,496 MHz
7B	190,640 MHz	10C	213,360 MHz	13C	234,208 MHz
7C	192,352 MHz	10D	215,072 MHz	13D	235,776 MHz
7D	194,064 MHz	11A	216,928 MHz	13E	237,488 MHz
8A	195,936 MHz	11N	217,088 MHz	13F	239,200 MHz
8B	197,648 MHz	11B	218,640 MHz		