

## Bästa kund

Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka kvalitetsprodukter av hög standard och sälja dem till konsumenten med **Value for Money** som främsta målsättning.

Och Argon Audio är ett märke som fullt ut lever upp till dessa värderingar. Design, funktioner och kvalitetsstandarder har alla tagits fram i Danmark. Tillverkningen äger rum i Fjärran Östern där kvalitetstillverkare är väldigt konkurrenskraftiga. Resultatet är enastående **Value for Money**-produkter – till glädje för både oss själva och våra kunder!



Gratis till din nya Argon DAB2+BATT

## Innehåll

<b>1</b>	<b>Introduktion</b>	sida	3
1.1	Säkerhet	sida	3-5
1.2	Lådans innehåll	sida	5
<b>2</b>	<b>Användning, kontroller och anslutningar</b>	sida	6-7
<b>3</b>	<b>Använda Argon DAB2+BATT</b>	sida	9
3.1	Snabbstart	sida	8
3.2	DAB-läge	sida	9-12
3.3	FM-läge	sida	12-14
3.4	AUX-läge	sida	14-15
<b>4</b>	<b>Använda grundläggande funktioner</b>	sida	15
4.1	Spara och lyssna på stationer	sida	15
4.2	Ställa in/kontrollera insomningstimer	sida	15
4.3	Ställa in alarmet	sida	16
4.4	Använda insomningsfunktionen	sida	17
4.5	Systeminställningar/systeminformation	sida	18-20
<b>5</b>	<b>Specifikationer</b>	sida	21
<b>6</b>	<b>DAB-frekvensbandet – översikt</b>	sida	22

## 1. Introduktion

### 1.1 Säkerhet

#### Säkerhetsinformation

#### **WARNING**

För att undvika risk för elektriska stötar och brand, utsätt inte apparaten för vatten eller fukt.

#### **WARNING**

Om du använder kontrollerna på annat sätt än de som anges, eller om du anpassar eller ändrar de tillvägagångssätt som beskrivs, finns det risk för att du utsätts för farlig strålning.

Blixten med en pil inom en liksidig triangel är avsedd att göra användaren uppmärksam på att det inuti produktens hölje finns ledare med farlig spänning. Denna spänning kan vara tillräckligt hög för att risk för elektriska stötar föreligger.

Utropningstecknet inuti en liksidig triangel ska uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner rörande användning och underhåll (service) i de trycksaker som medföljde apparaten.



#### **Läs instruktionerna**

Läs all säkerhetsinformation och alla bruksanvisningar innan du använder produkten.

#### **Spara bruksanvisningen**

Spara säkerhetsinformation och bruksanvisningen så att du kan gå tillbaka till dessa vid behov.

#### **Följ alla varningar**

Följ alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen.

#### **Följ instruktionerna**

Följ alla instruktioner för drift och användning.

#### **Rengöring**

Koppla bort strömkällan innan du rengör den här produkten. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöring.

Använd en fuktad trasa för rengöring.

### **Fästanordningar.**

Använd inte kontakter och tillbehör som inte vi rekommenderat eftersom dessa kan utgöra en risk.

### **Vätska och fukt**

Använd inte den här produkten i närheten av vatten eller där det finns risk för att den utsätts för vätska.

### **Placering**

Placera produkten på en stabil yta eller ett rekommenderat stativ, annars kan produkten ramla och orsaka personskador, eller så kan produkten ta skada.

Följ tillverkarens anvisningar för montering av produkten.

### **Ventilation**

För att säkerställa tillförlitlig drift och för att förhindra att den blir överhettad får du inte blockera eller täcka över ventilationsöppningar och -springor med tyg eller lufttäta material. Placera inte apparaten i trånga

utrymmen såsom en bokhylla eller stereobänk om det inte finns ordentliga ventilationsmöjligheter eller om våra anvisningar inte kan följas.

### **Värme**

Placera inte den här produkten nära värmekällor, såsom element, ugnar och andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

### **Strömkällor**

Den här radion har utformats för att användas med de elspecifikationer som anges på strömadaptern som medföljer, och användning med andra specifikationer sker helt på din egen risk. Kontakta din lokala elleverantör om du har frågor angående vilken elektrisk spänning som används där du tänker använda produkten.

### **Skydda strömkabeln**

Dra strömkabeln på ett sätt som minimerar risken att den blir klämd eller att någon trampar på den. Var särskilt uppmärksam på själva stickkontakten, vägguttaget och anslutningen som går ut från produkten.

### **Blixtnedslag**

Koppla ur produkten från strömuttaget under stormar och åskväder eller om den inte används under lång tid. Det här kommer att förhindra att blixtnedslag och spänningssprång skadar produkten.

### **Överbelastning**

Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller integrerade strömkretsar eftersom detta kan leda till brand eller orsaka elektriska stötar.

### **Främmande föremål eller vätska**

Tryck aldrig in främmande föremål i produktens öppningar eftersom detta kan leda till brand, elektriska stötar eller att produkten tar skada. Spill inte vätska på produkten.

### **Service**

Försök inte att laga den här produkten själv. All service och alla reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal.

### **Skador som kräver reparation**

Kontakta lämpligt serviceföretag för reparation om:

- a) strömkabeln eller stickproppen är skadad.
- b) föremål har kommit in eller vätska har kommit in genom någon av produktens öppningar.
- c) produkten inte fungerar normalt trots att du följer bruksanvisningen.
- d) produkten har blivit tappad eller tagit skada på något annat sätt.

### **1.2 Lådans innehåll:**


- ARGON DAB2+BATT
- DC12V 1,5 A strömadapter
- Snabbstartsguide – engelsk.

Behåll originalkartongen och emballaget utifall du behöver transportera enheten i framtiden.

Vi rekommenderar även att du sparar den här bruksanvisningen.

## 2. Användning, kontroller och anslutningar

Det här kapitlet beskriver och visar placeringen av olika kontroller och anslutningar på din Argon DAB2+BATT.

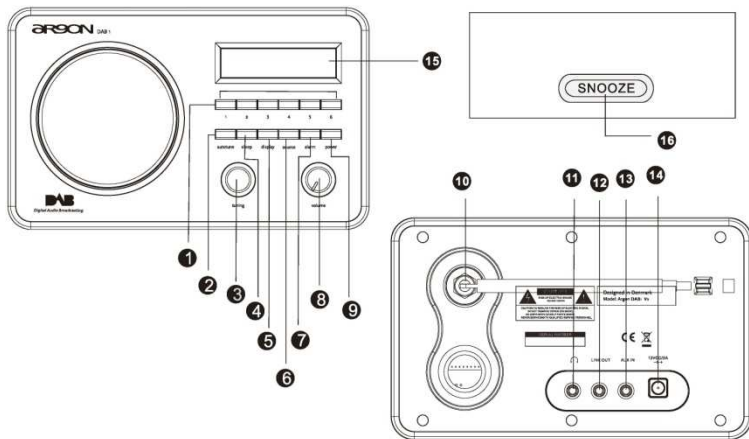

Användning, kontroller och anslutningar	Funktion
<b>1. Förvalsknappar</b>	Tryck för att ta fram en sparad radiostation.
<b>2. Knapp för automatisk sökning</b>	Tryck för att göra en snabbsökning eller fullständig sökning i DAB-läge. Tryck för att göra en automatisk sökning i FM-läge.
<b>3. Ratt</b>	Vrid för att välja alternativ, söka eller byta station och välja typ. Tryck för att välja eller aktivera en funktion
<b>4. Knapp för insomningsfunktion</b>	Tryck för att aktivera eller ställa in insomningstimern. Den här funktionen stänger av radion efter en förinställd tidsperiod.
<b>5. Knapp för display</b>	Tryck på den här knappen för att ange vilken information som ska visas på OLED-displayen.
<b>6. Knapp för källa</b>	Tryck för att skifta mellan DAB- och FM-läge samt Aux-ingången.
<b>7. Knapp för alarm</b>	Tryck för att aktivera eller ställa in ett alarm.
<b>8) Volymkontroll</b>	Vrid för att ändra radions ljudvolym
<b>9. Strömbrytare</b>	Tryck för att skifta mellan standby- och uppspelningsläge.
<b>10. Antenn</b>	Du kan vrida antennen i olika riktningar för att förbättra mottagningen.
<b>11. Hörlursuttag</b>	Anslut stereohörlurar med 3,5 mm minijack-kontakt till det här uttaget.
<b>12. Linjeutgång</b>	Använd det här uttaget för att skicka ljudet vidare till andra ljudapparater.
<b>13. Aux-ingång</b>	Anslut en extern enhet, såsom en mobiltelefon eller iPod till den här ingången med hjälp av en 3,5 mm stereo-till-stereo-kabel.
<b>14. Strömanslutning</b>	Anslut strömadaptern till den här anslutningen.
<b>15. OLED-display</b>	Bakgrundsbelyst display.
<b>16. Snooze-knapp</b>	Tryck för att stänga av alarmet tillfälligt. Tryck för att stänga av det ljud som spelas från en radiostation eller en ansluten extern enhet.
<b>17. USB</b>	USB, endast för programuppdatering

## 3. Använda radion Argon DAB2+BATT

### 3.1 Snabbstart

#### 3.1.1 Kom igång

1. Dra ut antennen
2. Anslut strömförsörjningsaggregatet till ett strömuttag och till ingången baksidan av radion.
3. Tryck på Power (9)
4. Radion kommer att börja söka efter DAB-stationer automatiskt. Det här kan ta några minuter och förloppet kommer att visas i displayen.
5. När sökningen är slutförd kommer radion att börja spela den station den hittade först.

#### 3.1.2 Grundläggande användning

1. Du kan välja station genom att vrida på ratten Tuning/Select.
2. När du har hittat stationen du vill lyssna på trycker du in ratten Tuning/Select, varpå stationen du valt börjar spelas upp.
3. Om du vill spara en station på någon av förvalsplatserna 1–5 trycker du ner önskad programknapp i 3 sekunder, samtidigt som du lyssnar på stationen.
4. När stationen sparats visas "Preset X saved" i displayen
5. För att skifta mellan lägena DAB, FM, AUX och Bluetooth (om radion har den här funktionen) trycker du på knappen Source upprepade gånger tills du kommer till det läge du vill lyssna på.
6. Om du vill bläddra bland stationerna i FM-läge håller du ner knappen Autotune i 3 sekunder, varpå radion kommer att söka efter nästa tillgängliga station. För att spara FM-stationer följer du anvisningarna under punkt 3.



## 3.2 DAB-läge

1. Om radion inte är i DAB-läge trycker du på knappen Source (6) upprepade gånger tills displayen visar <DAB>. Radion kommer att börja spela den station du lyssnade på senast. Radion visar aktuell tid i DAB- och FM-läge, när en fullständig sökning har genomförts i DAB-läge första gången (utförs vanligtvis automatiskt vid första installationen. Din radio hämtar tidsinformationen från en DAB-station.
2. När radion är i DAB-läge går den över till FM-läge när du trycker på knappen Source (6).
3. När radion är i FM-läge går den över till AUX IN-läge när du trycker på knappen Source (6).
4. Du kan när som helst växla mellan DAB/FM/AUX IN genom att trycka på knappen Source (6).

### 3.2.1 Söka efter stationer i DAB-läge

Du kan söka efter stationer på två sätt:

- Automatisk fullständig sökning (**Autotune** (2))
- Manuell sökning

#### För göra en fullständig sökning automatiskt:

1. Håll in knappen **Display** (5) under tre sekunder, varpå <Full scan> visas i displayen.
2. Håll ner knappen/ratten **Tuning/select** (3), så startar en automatisk fullständig sökning. Det här tar några minuter, och under tiden visar displayen sekvensen nedan. När sökningen är klar börjar den första stationen att spelas direkt.
3. Om du vill se en annan station vrider du på ratten **Tuning** (3) tills namnet på en annan station visas.
4. Tryck in ratten Tuning för att välja och lyssna på den nya stationen.

## Göra en manuell sökning

1. Håll in knappen **Display** (5) (5) under tre sekunder tills texten i displayen ändras.
2. Vrid knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar <Manual Tune>.
3. Håll in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att aktivera manuell sökning.
4. Vrid ratten **Tuning/select** (3) för att välja en annan frekvens
5. och bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3)

### 3.2.2 Visa ytterligare information (display-information)

Displayen visar användbar information som tid, datum, stationsnamn, signalstyrka, programtyp, frekvens, signalfel, kvalitet i kbit/s, radiotjänster, låttitlar och specialmeddelanden som skickas av DAB-leverantören.

1. När du lyssnar i DAB-läge kan du trycka kort på knappen **Display** (5). Ytterligare information visas då på displayens nedre rad.
2. Varje gång du trycker på **Display** (5) visas ny information i displayen.

Displayen kan visa nio olika typer av information i DAB-läge:

- Stationsinformation med textmeddelanden såsom låttitel, artistnamn osv.
- Stationskategori
- Program.
- Stationernas sändningsfrekvens.
- Signalfel
- Signalstyrka
- Tidpunkt (som hämtats automatiskt från en DAB-sändning i ditt land eller din region).
- Datum (som hämtats automatiskt från en DAB-sändning i ditt land eller din region).
- Kvalitet i kbit/s

### 3.2.3 Ytterligare menyfunktioner i DAB-läge

1. Om du håller in knappen **Display** (5) i 3 sekunder kommer du till DAB-menyn.
2. I denna meny når du följande alternativ genom att vrida/använda knappen **Tuning/select** (3):

#### <Full scan>

se avsnitt 3.1.1 på sidan 9

#### <Manual tune>

se avsnitt 3.1.1 på sidan 9

#### <DRC> Dynamic Range Compression

Den här funktionen minskar skillnaden mellan den högsta och lägsta ljudvolym som sänds. I praktiken innebär det här att tysta signaler spelas upp högre, medan höga signaler spelas upp lägre.

Obs: DRC fungerar bara om stationen som sänder har aktiverat den här funktionen.

Det finns tre inställningar High, Low och Off.

1. Välj alternativ genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) och bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp/ratt.

#### <Prune>

Den här funktionen tar bort alla ogiltiga stationer, dvs. de som föregås av ett frågetecken (?) i stationslistan.

1. Välj "Yes" eller "No" med knappen/ratten **Tuning/select** (3).
2. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).

## <System>

Se avsnitt 4.5 på sidan 19

Oavsett om du lyssnar i DAB-, FM- eller AUX-läge kommer systemets inställningar att vara desamma.

Om du vill gå till systeminställningarna:

1. Håll in knappen **Display** (5) i 3 sekunder.
2. Vrid knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar <System>.
3. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).

## 3.3 FM-läge

### 3.3.1 Välja FM-läge

Om du inte lyssnar i FM-läge:

1. Tryck på knappen **Source** (6) upprepade gånger tills displayen visar "FM". Radion kommer att börja spela den station du lyssnade på senast.

### 3.3.2 Söka efter stationer i FM-läge

#### Söka automatiskt.

Kontrollera att du lyssnar i FM-läge.

1. Tryck på knappen **Autotune** (2) för att söka efter FM-stationer utifrån stigande frekvens.
2. För att söka igenom fallande frekvenser, håll in knappen **Autotune** under 3 sekunder. Automatisk sökning efter FM-stationer startar. När radion hittat en station börjar den spela upp den.

## Göra en manuell sökning

1. Vrid ratten **Tuning** med- eller moturs tills du hör en FM-station eller tills den frekvens du söker visas i displayen.

### 3.3.3 Visa ytterligare information (Display-information)

Displayen visar användbar information som tid, datum, stationsnamn, signalstyrka, programtyp, frekvens, signalfel, kvalitet i kbit/s, radiotjänster, låttitlar och specialmeddelanden som skickas av DAB-leverantören.

1. När du lyssnar på i FM-läge kan du trycka kort på knappen **Display** (5). Ytterligare information visas då på displayens nedre rad.
2. Varje gång du trycker på **Display** (5) visas ny information i displayen.

Displayen kan visa sju olika typer av information i FM-läge:

- Stationsinformation med textmeddelanden såsom låttitel, artistnamn osv.
- Stationskategori
- Program.
- Stationernas sändningsfrekvens.
- Signalstyrka
- Tidpunkt (som hämtats automatiskt från en FM-sändning i ditt land eller din region).
- Datum (som hämtats automatiskt från en FM-sändning i ditt land eller din region).

### 3.3.4 Ytterligare menyfunktioner i FM-läge

1. Om du håller in knappen **Display** (5) i 3 sekunder kommer du till FM-menyn.  
I denna meny når du följande alternativ genom att vrida/använda knappen **Tuning/select** (3).

#### <Scan setting>

se avsnitt 3.3.2 på sidan 12

## <Audio setting>

Den här funktionen används för att välja ljudläge (Auto eller Mono)  
Följ stegen nedan för att ställa in radions utsignal till Auto eller Mono.

1. Använd knappen **Tuning/select** (3) och vrid tills displayen visar <Audio setting>.
2. Tryck på knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar en ny meny.
3. Med knappen **Tuning/select** (3) kan du nu välja mellan stereo (om tillgängligt) och mono <Stereo allowed> eller <Forced mono>
4. Välj något av alternativen och bekräfta/spara ditt val genom att trycka in knappen/ratten **Tuning/select** (3).

I Auto-läge spelar radion programmets standardformat: stereo eller mono.

I Mono-läge spelar radion bara upp ljudet i mono: Vissa stationer låter bättre i det här läget om signalen inte är tillräckligt stark för en brusfri stereosignal.

## <System>

Se avsnitt 4.5 på sidan 17.

## 3.4 AUX-läge

### Använda AUX-ingången

1. Använd en 3,5 mm stereo-till-stereo-kabel (mini-jack) för att ansluta en extern enhet, som din mobiltelefon, dator eller iPod till AUX-ingången på baksidan av radion.
2. Tryck på knappen **Source** (6) upprepade gånger tills displayen visar "Aux". När en extern källa är ansluten till 3,5 mm-ingången på baksidan kommer radion att börja spela upp den musik som spelas på den externa enheten.

3. För att få lagom volym från radion kan du behöva justera volymen på den externa ljudenheten. Med andra ord kan du justera volymen både via radion och via den externa enheten.

## 4. Använda grundläggande funktioner

### 4.1 Spara och lyssna på stationer

Din radio kan spara upp till 6 DAB- och 6 FM-radiostationer som förval.

1. För att lagra en station som du lyssnar på håller du in den av knapparna 1–6 som du vill spara stationen på.
2. Håll in knappen tills "Preset X stored" visas i displayen (där X är den plats du valt av knapp 1–6). Om du sparar en station på en upptagen förvalsplats så skrivs den gamla stationen över.
3. Tryck på någon av knapparna 1–6 om du vill lyssna på en sparad station. Radion kommer då att spela upp den station som sparats på just den programplatsen.

### 4.2 Ställa in och kontrollera insomningstimern

Det här alternativet stänger av radion automatiskt efter en viss tidsperiod.

1. Tryck på knappen **Sleep** (4), så kommer displayen att visa "Sleep off".
2. Om du trycker på knappen **Sleep** (4) upprepade gånger kommer tidsintervallerna att öka 15 minuter i taget, upp till 90 minuter.
3. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3). Din insomningsfunktion har nu aktiverats och ett "S" dyker upp i displayens övre högra hörn.
4. Om du vill avaktivera insomningsfunktionen följer du stegen ovan, men bekräftar "Sleep off" istället för en insomningstid.

#### 4.2.1 Kontrollera inställning av insomningstimer

1. Tryck på knappen **Sleep** (4). Den tid som är kvar visas längst ner i displayen.

2. Om du vill avaktivera insomningsfunktionen följer du stegen i avsnitt 4.2, men bekräftar "Sleep off" istället för en insomningstid. Obs: När du trycker på strömbrytaren **Power** (9) avaktiveras insomningsläget.

### 4.3 Ställa in alarmet

Radion har två alarmförval

1. När radion är i läge ON (spelar), trycker du på knappen **Alarm** (7). Displayen kommer att visa "Alarm 1 setup". Om du trycker ännu en gång kommer displayen att visa "Alarm 2 setup". Tryck på knappen/ratten **Tuning/select** (3) vid antingen "Alarm 1 setup" eller "Alarm 2 setup" beroende på vilket alarm du vill aktivera. Därefter kommer Alarm-guiden att starta.
2. Siffran för timmar börjar blinka i displayen. Ställ in tiden (timmar) genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) tills du når den timme då du vill att alarmet ska starta. Bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).
3. Därefter börjar siffran för minuter blinka. Ställ in tiden (minuter) genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) tills du når den minut då du vill att alarmet ska starta. Bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).
4. Därefter börjar Source blinka med texten "Buzzer". Vrid knappen/ratten **Tuning/select** (3) och välj om alarmet ska börja spela "Buzzer"-signalen eller DAB- eller FM-radio och bekräfta genom att trycka in knappen/ratten **Tuning/select** (3).
5. Via "Last listened" väljer du den senaste DAB- eller FM-station du lyssnade på genom att trycka in knappen/ratten **Tuning/select** (3).  
Genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) kan du välja om alarmet ska starta en gång, varje dag, på vardagar eller helger. Bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).



6. Därefter börjar datum blinka, och du väljer genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3). När du väljer dag, månad och år ska du komma ihåg att trycka på **Tuning/select** (3) för att bekräfta varje steg.
7. Därefter visas volymskalan i displayen. Välj ljudnivå för alarmet genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) tills du når den volym du vill ha.
8. Slutligen visas skärmbilden "Alarm 1 ON" med "ON" blinkande. Håll in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta hela alarminställningen. När radion är avstängd visas en alarmikon i form av en klocka i displayens övre högra hörn. Alarmet är nu inställt.

#### 4.3.1 Avaktivera alarmet

1. Tryck på knappen **Snooze** (16) för att stänga av alarmet en stund.
2. Om du vill stänga av alarmet helt när radion är i standbyläge trycker du på knappen **Alarm** (7) upprepade gånger tills både Alarm 1 och Alarm 2 visar OFF.

#### 4.4 Använda insomningsfunktionen

1. När radion spelar kan du trycka på knappen **Snooze** (16) för att tysta radion.
2. Om du vill stänga av tystfunktionen trycker du på **Snooze** (16) en gång till. Observera att Snooze-funktionen bara tystar radions inbyggda högtalare. Om du har anslutit radion till en extern förstärkare fungerar inte Snooze-funktionen.
3. När du trycker på Snooze-knappen i alarmläge tystar funktionen alarmet i 5 minuter. Efter fem minuter startar alarmet igen.

## 4.5 Systeminställningar och systeminformation

Radion har en systemmeny med olika funktioner och olika typer av information. Systemmenyn kan nås från alla uppspelningsslägen.

1. För att ange inställningarna för systemet håller du in knappen **Display** (5) i tre sekunder.
2. Vrid knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar <System>.
3. Aktivera systemmenyn genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3)
4. I systemmenyn kan du bläddra igenom alla alternativ genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3).

Systemmenyn omfattar åtta olika funktioner:

Time, Backlight, Inactive Standby, Language, Factory Reset, SW Upgrade, SW version (tid, bakgrundsbelysning, inaktiv standby, språk, fabriksåterställning, programvaruuppgradering, programvaruversion).

### 4.5.1 Tid

1. Du kommer åt tidsinställningarna genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Time> visas i displayen.
2. I menyn Time kan du välja antingen <Set time/date> för manuell inställning eller <Auto update> för att ställa in tiden automatiskt.
3. Välj hur du vill göra och bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3). Vi rekommenderar inställningen <Auto update>. Då kommer tid och datum att uppdateras automatiskt från antingen FM- eller DAB-sändningar.

### 4.5.2 Bakgrundsbelysning

1. Du kommer åt inställningarna för bakgrundsbelysning genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Backlight> visas i displayen.
2. Bakgrundsbelysningen har 5 nivåer (1–5). Vrid **Tuning/select** (3) tills du når önskad inställning.

3. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta ditt val.

#### 4.5.3 Standby vid inaktivitet

1. Du når inställningarna för Standby vid inaktivitet genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Inactive standby> visas i displayen. Som standard är radion inställd på att stängas av automatiskt om inga inställningar gjorts på radion under 120 minuter.
2. För att avaktivera Standby efter inaktivitet eller ändra timeout-perioden vrider du **Tuning/select** (3) tills du når önskad inställning.
3. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta ditt val.

#### 4.5.4 Språk

1. Du kommer åt språkinställningarna genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Language> visas i displayen.
2. Bläddra genom språkalternativen genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3).
3. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta ditt val.

#### 4.5.5 Fabriksåterställning

1. Du kommer åt fabriksåterställning genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Factory reset> visas i displayen. Det kan hända att du vill radera inställningarna i din radio, inklusive alla förvalda stationer, alarm och insomningstimern.
2. Radion är nu återställd.

#### 4.5.6 Programvaruppgrädering

1. Sätt i USB med Programuppdatering på baksidan av radion

2. Du kommer åt inställningarna för programvaruuppdatering genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <SW upgrade> visas i displayen.
3. Välj Programuppdatering – JA
4. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta ditt val.

#### 4.5.7 Programvaruversion

1. Du kommer åt information om programvaruversion genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <SW version> visas i displayen.
2. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta.  
Displayen visar nu vilken programvaruversion som är installerad på din radio.

#### 4.5.8 Batteridrift och information

1. För att ladda batteriet, sätt in kontakten i baksidan av radion. Indikator på displayen vil vise batteriet laddas
2. Ladda tid från 0 till fullt, fyra timmar
3. Ett fulladdat batterikan spela upp til 12 timmar.
4. Undvik batteri strömförbrukning i standbyläge, tryck och håll "**power**" (9) knappen i 3 sekunder tills displayen slocknar.

## 5. Specifikationer

**Radiofrekvensområden som stöds:**

**DAB: Band III:** (174~240 MHz)

**FM:** 87,5~108 MHz

**Frekvensområde, ljud:** 85 Hz~20 kHz

**Förstärkareffekt/högtalare:** En fullregisterhögtalare på 5 W/3-tum.

**OLED-display:** 16x3

**Inspänning:** 12 V DC/1,5 A

**Ingångar:** 3,5 mm Aux-ingång för musikkällor som iPod eller mobiltelefon

**Utgångar:** 3,5 mm minijack-utgång för anslutning till extern förstärkare

**Hörlursuttag:** 3,5 mm minijack-uttag för hörlurar

**Batteri uppspelningstid:** 12 timmar vid full laddning

**Batteriladdning:** 3-4 timmar

**Mått (B x H x D):** 205 mm x 133 mm x 113 mm

**Vikt:** 1,75 kg

## 6. DAB-frekvensbandet – översikt

Frequency block	Frequency(MHz)
5A	174.928MHz
5B	176.640MHz
5C	178.352MHz
5D	180.064MHz
6A	181.936MHz
6B	183.648MHz
6C	185.360MHz
6D	187.072MHz
7A	188.928MHz
7B	190.640MHz
7C	192.352MHz
7D	194.064MHz
8A	195.936MHz
8B	197.648MHz
8C	199.360MHz
8D	201.072MHz
9A	202.928MHz
9B	204.640MHz
9C	206.352MHz
9D	208.064MHz
10A	209.936MHz

Frequency block	Frequency(MHz)
10N	210.096MHz
10B	211.648MHz
10C	213.360MHz
10D	215.072MHz
11A	216.928MHz
11N	217.088MHz
11B	218.640MHz
11C	220.352MHz
11D	222.064MHz
12A	223.936MHz
12N	224.096MHz
12B	225.648MHz
12C	227.360MHz
12D	229.072MHz
13A	230.784MHz
13B	232.496MHz
13C	234.208MHz
13D	235.776MHz
13E	237.488MHz
13F	239.200MHz