

Bästa kund

Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka kvalitetsprodukter av hög standard och sälja dem till konsumenten med **Value for Money** som främsta målsättning.

Och Argon Audio är ett märke som fullt ut lever upp till dessa värderingar. Design, funktioner och kvalitetsstandarder har alla tagits fram i Danmark. Tillverkningen äger rum i Fjärran Östern där kvalitetstillverkare är väldigt konkurrenskraftiga. Resultatet är enastående **Value for Money**-produkter – till glädje för både oss själva och våra kunder!



Gratis till din nya Argon DAB3+

Innehåll

1	Introduktion	sida	3
1.1	Säkerhet	sida	3-5
1.2	Lådans innehåll	sida	5
2	Användning, kontroller och anslutningar	sida	6-7
3	Använda Argon DAB3+	sida	9
3.1	Snabbstart	sida	8
3.2	DAB-läge	sida	9-12
3.3	FM-läge	sida	12-14
3.4	AUX-läge	sida	14
3.5	Bluetooth-läge	sida	15-16
4	Använda grundläggande funktioner	sida	16
4.1	Spara och lyssna på stationer	sida	16
4.2	Ställa in/kontrollera insomningstimer	sida	17
4.3	Ställa in alarmet	sida	17-18
4.4	Använda insomningsfunktionen	sida	19
4.5	Systeminställningar/systeminformation	sida	19-21
5	Specifikationer	sida	22
6	DAB-frekvensbandet – översikt	sida	23

1. Introduktion

1.1 Säkerhet

Säkerhetsinformation

VARNING

För att undvika risk för elektriska stötar och brand, utsätt inte apparaten för vatten eller fukt.

VARNING

Om du använder kontrollerna på annat sätt än de som anges, eller om du anpassar eller ändrar de tillvägagångssätt som beskrivs, finns det risk för att du utsätts för farlig strålning.

Blixten med en pil inom en liksidig triangel är avsedd att göra användaren uppmärksam på att det inuti produktens hölje finns ledare med farlig spänning. Denna spänning kan vara tillräckligt hög för att risk för elektriska stötar föreligger.

Utropningstecknet inuti en liksidig triangel ska uppmärksamma användaren på att det finns viktiga instruktioner rörande användning och underhåll (service) i de trycksaker som medföljde apparaten.



Läs instruktionerna

Läs all säkerhetsinformation och alla bruksanvisningar innan du använder produkten.

Spara bruksanvisningen

Spara säkerhetsinformation och bruksanvisningen så att du kan gå tillbaka till dessa vid behov.

Följ alla varningar

Följ alla varningar på apparaten och i bruksanvisningen.

Följ instruktionerna

Följ alla instruktioner för drift och användning.

Rengöring

Koppla bort strömkällan innan du rengör den här produkten. Använd inte flytande rengöringsmedel eller aerosolrengöring.

Använd en fuktad trasa för rengöring.

Fästanordningar.

Använd inte kontakter och tillbehör som inte vi rekommenderat eftersom dessa kan utgöra en risk.

Vätska och fukt

Använd inte den här produkten i närheten av vatten eller där det finns risk för att den utsätts för vätska.

Placering

Placera produkten på en stabil yta eller ett rekommenderat stativ, annars kan produkten ramlas och orsaka personskador, eller så kan produkten ta skada. Följ tillverkarens anvisningar för montering av produkten.

Ventilation

För att säkerställa tillförlitlig drift och för att förhindra att den blir överhettad får du inte blockera eller täcka över ventilationsöppningar och -springor med tyg eller lufttäta material. Placera inte apparaten i trånga

utrymmen såsom en bokhylla eller stereobänk om det inte finns ordentliga ventilationsmöjligheter eller om våra anvisningar inte kan följas.

Värme

Placera inte den här produkten nära värmekällor, såsom element, ugnar och andra apparater (inklusive förstärkare) som alstrar värme.

Strömkällor

Den här radion har utformats för att användas med de elspecifikationer som anges på strömadaptern som medföljer, och användning med andra specifikationer sker helt på din egen risk. Kontakta din lokala leverantör om du har frågor angående vilken elektrisk spänning som används där du tänker använda produkten.

Skydda strömkabeln

Dra strömkabeln på ett sätt som minimerar risken att den blir klämd eller att någon trampar på den. Var särskilt uppmärksam på själva stickkontakten, vägguttaget och anslutningen som går ut från produkten.

Blixtnedslag

Koppla ur produkten från strömuttaget under stormar och åskväder eller om den inte används under lång tid. Det här kommer att förhindra att blixtnedslag och spänningssprång skadar produkten.

Överbelastning

Överbelasta inte vägguttag, förlängningskablar eller integrerade strömkretsar eftersom detta kan leda till brand eller orsaka elektriska stötar.

Främmande föremål eller vätska

Tryck aldrig in främmande föremål i produktens öppningar eftersom detta kan leda till brand, elektriska stötar eller att produkten tar skada. Spill inte vätska på produkten.

Service

Försök inte att laga den här produkten själv. All service och alla reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal.

Skador som kräver reparation

Kontakta lämpligt serviceföretag för reparation om:

- a) strömkabeln eller stickproppen är skadad.
- b) föremål har kommit in eller vätska har kommit in genom någon av produktens öppningar.
- c) produkten inte fungerar normalt trots att du följer bruksanvisningen.
- d) produkten har blivit tappad eller tagit skada på något annat sätt.

1.2 Lådans innehåll:


- ARGON DAB3+
- DC12V 2A strömadapter
- Snabbstartsguide – engelsk.

Behåll originalkartongen och emballaget utifall du behöver transportera enheten i framtiden.

Vi rekommenderar även att du sparar den här bruksanvisningen.

2. Användning, kontroller och anslutningar

Det här kapitlet beskriver och visar placeringen av olika kontroller och anslutningar på din Argon DAB3+.

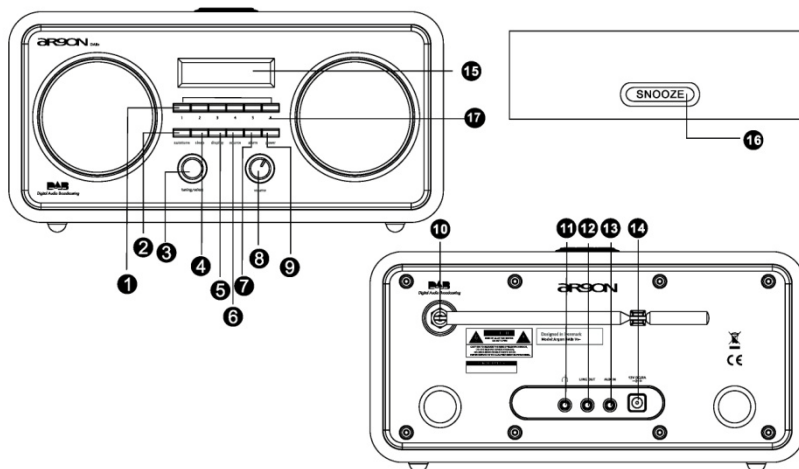

Användning, kontroller och anslutningar	Funktion
1. Förvalsknappar	Tryck för att ta fram en sparad radiostation.
2. Knapp för automatisk sökning	Tryck för att göra en snabbsökning eller fullständig sökning i DAB-läge. Tryck för att göra en automatisk sökning i FM-läge.
3. Ratt	Vrid för att välja alternativ, söka eller byta station och välja typ. Tryck för att välja eller aktivera en funktion
4. Knapp för insomningsfunktion	Tryck för att aktivera eller ställa in insomningstimern. Den här funktionen stänger av radion efter en förinställd tidsperiod.
5. Knapp för display	Tryck på den här knappen för att ange vilken information som ska visas på OLED-displayen.
6. Knapp för källa	Tryck för att skifta mellan DAB- och FM-läge samt Aux-ingången.
7. Knapp för alarm	Tryck för att aktivera eller ställa in ett alarm.
8) Volymkontroll	Vrid för att ändra radions ljudvolym
9. Strömbrytare	Tryck för att skifta mellan standby- och uppspelningssläge.
10. Antenn	Du kan vrida antennen i olika riktningar för att förbättra mottagningen.
11. Hörlursuttag	Anslut stereohörlurar med 3,5 mm minijack-kontakt till det här uttaget.
12. Linjeutgång	Använd det här uttaget för att skicka ljudet vidare till andra ljudapparater.
13. Aux-ingång	Anslut en extern enhet, såsom en mobiltelefon eller iPod till den här ingången med hjälp av en 3,5 mm stereo-till-stereo-kabel.
14. Strömanslutning	Anslut strömadaptern till den här anslutningen.
15. OLED-display	Bakgrundsbelyst display.
16. Snooze-knapp	Tryck för att stänga av alarmet tillfälligt. Tryck för att stänga av det ljud som spelas från en radiostation eller en ansluten extern enhet.
17. Bluetooth-knapp	Tryck för att aktivera Bluetooth input.

3. Använda radion Argon DAB3+

3.1 Snabbstart

3.1.1 Kom igång

1. Dra ut antennen
2. Anslut strömförsörjningsaggregatet till ett strömuttag och till ingången baksidan av radion.
3. Tryck på Power (9)
4. Radion kommer att börja söka efter DAB-stationer automatiskt. Det här kan ta några minuter och förloppet kommer att visas i displayen.
5. När sökningen är slutförd kommer radion att börja spela den station den hittade först.

3.1.2 Grundläggande användning

1. Du kan välja station genom att vrida på ratten Tuning/Select.
2. När du har hittat stationen du vill lyssna på trycker du in ratten Tuning/Select, varpå stationen du valt börjar spelas upp.
3. Om du vill spara en station på någon av förvalsplatserna 1–5 trycker du ner önskad programknapp i 3 sekunder, samtidigt som du lyssnar på stationen.
4. När stationen sparats visas "Preset X saved" i displayen
5. För att skifta mellan lägena DAB, FM, AUX och Bluetooth (om radion har den här funktionen) trycker du på knappen Source upprepade gånger tills du kommer till det läge du vill lyssna på.
6. Om du vill bläddra bland stationerna i FM-läge håller du ner knappen Autotune i 3 sekunder, varpå radion kommer att söka efter nästa tillgängliga station. För att spara FM-stationer följer du anvisningarna under punkt 3.

3.2 DAB-läge

1. Om radion inte är i DAB-läge trycker du på knappen Source (6) upprepade gånger tills displayen visar <DAB>. Radion kommer att börja spela den station du lyssnade på senast. Radion visar aktuell tid i DAB- och FM-läge, när en fullständig sökning har genomförts i DAB-läge första gången (utförs vanligtvis automatiskt vid första installationen. Din radio hämtar tidsinformationen från en DAB-station.
2. När radion är i DAB-läge går den över till FM-läge när du trycker på knappen Source (6).
3. När radion är i FM-läge går den över till AUX IN-läge när du trycker på knappen Source (6).
4. Du kan när som helst växla mellan DAB/FM/AUX IN genom att trycka på knappen Source (6).

3.2.1 Söka efter stationer i DAB-läge

Du kan söka efter stationer på två sätt:

- Automatisk fullständig sökning (**Autotune** (2))
- Manuell sökning

För göra en fullständig sökning automatiskt:

1. Håll in knappen **Display** (5) under tre sekunder, varpå <Full scan> visas i displayen.
2. Håll ner knappen/ratten **Tuning/select** (3), så startar en automatisk fullständig sökning. Det här tar några minuter, och under tiden visar displayen sekvensen nedan. När sökningen är klar börjar den första stationen att spelas direkt.
3. Om du vill se en annan station vrider du på ratten **Tuning** (3) tills namnet på en annan station visas.
4. Tryck in ratten Tuning för att välja och lyssna på den nya stationen.

Göra en manuell sökning

1. Håll in knappen **Display** (5) (5) under tre sekunder tills texten i displayen ändras.
2. Vrid knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar <Manual Tune>.
3. Håll in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att aktivera manuell sökning.
4. Vrid ratten **Tuning/select** (3) för att välja en annan frekvens
5. och bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3)

3.2.2 Visa ytterligare information (display-information)

Displayen visar användbar information som tid, datum, stationsnamn, signalstyrka, programtyp, frekvens, signalfel, kvalitet i kbit/s, radiotjänster, låttitlar och specialmeddelanden som skickas av DAB-leverantören.

1. När du lyssnar i DAB-läge kan du trycka kort på knappen **Display** (5). Ytterligare information visas då på displayens nedre rad.
2. Varje gång du trycker på **Display** (5) visas ny information i displayen.

Displayen kan visa nio olika typer av information i DAB-läge:

- Stationsinformation med textmeddelanden såsom låttitel, artistnamn osv.
- Stationskategori
- Program.
- Stationernas sändningsfrekvens.
- Signalfel
- Signalstyrka
- Tidpunkt (som hämtats automatiskt från en DAB-sändning i ditt land eller din region).
- Datum (som hämtats automatiskt från en DAB-sändning i ditt land eller din region).
- Kvalitet i kbit/s

3.2.3 Ytterligare menyfunktioner i DAB-läge

1. Om du håller in knappen **Display** (5) i 3 sekunder kommer du till DAB-menyn.
2. I denna meny når du följande alternativ genom att vrida/använda knappen **Tuning/select** (3):

<Full scan>

se avsnitt 3.1.1 på sidan 9

<Manual tune>

se avsnitt 3.1.1 på sidan 9

<DRC> Dynamic Range Compression

Den här funktionen minskar skillnaden mellan den högsta och lägsta ljudvolym som sänds. I praktiken innebär det här att tysta signaler spelas upp högre, medan höga signaler spelas upp lägre.

Obs: DRC fungerar bara om stationen som sänder har aktiverat den här funktionen.

Det finns tre inställningar High, Low och Off.

1. Välj alternativ genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) och bekräfta ditt val genom att trycka in samma knapp/ratt.

<Prune>

Den här funktionen tar bort alla ogiltiga stationer, dvs. de som föregås av ett frågetecken (?) i stationslistan.

1. Välj "Yes" eller "No" med knappen/ratten **Tuning/select** (3).
2. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).

<System>

Se avsnitt 4.5 på sidan 19

Oavsett om du lyssnar i DAB-, FM- eller AUX-läge kommer systemets inställningar att vara desamma.

Om du vill gå till systeminställningarna:

1. Håll in knappen **Display** (5) i 3 sekunder.
2. Vrid knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar <System>.
3. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).

3.3 FM-läge

3.3.1 Välja FM-läge

Om du inte lyssnar i FM-läge:

1. Tryck på knappen **Source** (6) upprepade gånger tills displayen visar "FM". Radion kommer att börja spela den station du lyssnade på senast.

3.3.2 Söka efter stationer i FM-läge

Söka automatiskt.

Kontrollera att du lyssnar i FM-läge.

1. Tryck på knappen **Autotune** (2) för att söka efter FM-stationer utifrån stigande frekvens.
2. För att söka igenom fallande frekvenser, håll in knappen **Autotune** under 3 sekunder. Automatisk sökning efter FM-stationer startar. När radion hittat en station börjar den spela upp den.

Göra en manuell sökning

1. Vrid ratten **Tuning** med- eller moturs tills du hör en FM-station eller tills den frekvens du söker visas i displayen.

3.3.3 Visa ytterligare information (Display-information)

Displayen visar användbar information som tid, datum, stationsnamn, signalstyrka, programtyp, frekvens, signalfel, kvalitet i kbit/s, radiotjänster, låttitlar och specialmeddelanden som skickas av DAB-leverantören.

1. När du lyssnar på i FM-läge kan du trycka kort på knappen **Display** (5). Ytterligare information visas då på displayens nedre rad.
2. Varje gång du trycker på **Display** (5) visas ny information i displayen.

Displayen kan visa sju olika typer av information i FM-läge:

- Stationsinformation med textmeddelanden såsom låttitel, artistnamn osv.
- Stationskategori
- Program.
- Stationernas sändningsfrekvens.
- Signalstyrka
- Tidpunkt (som hämtats automatiskt från en FM-sändning i ditt land eller din region).
- Datum (som hämtats automatiskt från en FM-sändning i ditt land eller din region).

3.3.4 Ytterligare menyfunktioner i FM-läge

1. Om du håller in knappen **Display** (5) i 3 sekunder kommer du till FM-menyn.
I denna meny når du följande alternativ genom att vrida/använda knappen **Tuning/select** (3).

<Scan setting> se avsnitt 3.3.2 på sidan 12

<Audio setting>

Den här funktionen används för att välja ljudläge (Auto eller Mono)
Följ stegen nedan för att ställa in radions utsignal till Auto eller Mono.

1. Använd knappen **Tuning/select** (3) och vrid tills displayen visar <Audio setting>.
2. Tryck på knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar en ny meny.
3. Med knappen **Tuning/select** (3) kan du nu välja mellan stereo (om tillgängligt) och mono <Stereo allowed> eller <Forced mono>
4. Välj något av alternativen och bekräfta/spara ditt val genom att trycka in knappen/ratten **Tuning/select** (3).

I Auto-läge spelar radion programmets standardformat: stereo eller mono.

I Mono-läge spelar radion bara upp ljudet i mono: Vissa stationer låter bättre i det här läget om signalen inte är tillräckligt stark för en brusfri stereosignal.

<System> Se avsnitt 4.5 på sidan 17.

3.4 AUX-läge

Använda AUX-ingången

1. Använd en 3,5 mm stereo-till-stereo-kabel (mini-jack) för att ansluta en extern enhet, som din mobiltelefon, dator eller iPod till AUX-ingången på baksidan av radion.
2. Tryck på knappen **Source** (6) upprepade gånger tills displayen visar "Aux". När en extern källa är ansluten till 3,5 mm-ingången på baksidan kommer radion att börja spela upp den musik som spelas på den externa enheten.
3. För att få lagom volym från radion kan du behöva justera volymen på den externa ljudenheten. Med andra ord kan du justera volymen både via radion och via den externa enheten.

3.5 Bluetooth-läge

3.5.1 Aktivering av Bluetooth

Bluetooth kan aktiveras på två sätt:

1. Genom att trycka på knappen SOURCE tills radion visar FM→BT
2. Genom att trycka direkt på knappen Bluetooth på radions front (knapp 17 sida 6).

3.5.2 Parkoppla Bluetooth

1. Aktivera Bluetooth på din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.).
2. "Make Device Discoverable" på din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.).
3. Växla över till Bluetooth-läge på Argon Audio DAB3+, antingen genom att använda knappen SOURCE eller direktknappen BT på fronten av Argon Audio DAB3+.
4. I displayen kommer Argon Audio DAB3+ först att visa "Bluetooth Initial", följt av "Bluetooth Connecting". Om inte din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.) redan är kopplad kommer displayen att visa "Bluetooth No connection".
5. Låt du din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.) söka efter Bluetooth-enheter.
6. Efter ett par sekunder kommer din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.) att visa att den har hittat "Argon DAB3+" med texten "Pair with this device". Klicka på "Pair with this device".
7. Argon Audio DAB3+ kommer nu att visa "*namn på din enhet* DAB3+ Connected".
8. Din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.) kommer att visa "Argon DAB3+ Paired but not connected".
9. Tryck på "Argon DAB3+ Paired but not connected" så kommer de att parkopplas.
10. Din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.) kommer nu att visa "Argon DAB3+ Connected to Media audio" och du kan börja spela musik.

3.5.3 Avspelning och kontroll

1. Välj mediaspelare på din medieenhet (mobiltelefon, surfplatta, dator osv.) och starta uppspelningen.
2. Alla kontroller på din mediaspelare kommer att fungera, volymkontroll, byta låt osv. – du kan styra allt härifrån.
3. Du kan också byta låt direkt på Argon Audio DAB3+ genom att vrida knappen "Tuning" åt höger eller vänster. Dessutom kan du reglera volymen direkt på Argon Audio DAB3+.
4. Om du trycker på BT-ikonen på Argon Audio DAB3+ kommer den att visa "Device list" och de spelare du har parkopplat med Argon Audio DAB3+.

Med Tuning-knappen kan du bläddra bland de mediaspelare du har kopplat till Argon Audio DAB3+.

Tryck på Tuning-knappen för att välja en annan medieenhet (kräver att den är påslagen och att Bluetooth är aktiverat på mediaspelaren).

4. Använda grundläggande funktioner

4.1 Spara och lyssna på stationer

Din radio kan spara upp till 6 DAB- och 6 FM-radiostationer som förval.

1. För att lagra en station som du lyssnar på håller du in den av knapparna 1–6 som du vill spara stationen på.
2. Håll in knappen tills "Preset X stored" visas i displayen (där X är den plats du valt av knapp 1–6). Om du sparar en station på en upptagen förvalsplats så skrivs den gamla stationen över.
3. Tryck på någon av knapparna 1–6 om du vill lyssna på en sparad station. Radion kommer då att spela upp den station som sparats på just den programplatsen.

4.2 Ställa in och kontrollera insomningstimern

Det här alternativet stänger av radion automatiskt efter en viss tidsperiod.

1. Tryck på knappen **Sleep** (4), så kommer displayen att visa "Sleep off".
2. Om du trycker på knappen **Sleep** (4) upprepade gånger kommer tidsintervallerna att öka 15 minuter i taget, upp till 90 minuter.
3. Bekräfta ditt val genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).
Din insomningsfunktion har nu aktiverats och ett "S" dyker upp i displayens övre högra hörn.
4. Om du vill avaktivera insomningsfunktionen följer du stegen ovan, men bekräftar "Sleep off" istället för en insomningstid.

4.2.1 Kontrollera inställning av insomningstimer

1. Tryck på knappen **Sleep** (4). Den tid som är kvar visas längst ner i displayen.
2. Om du vill avaktivera insomningsfunktionen följer du stegen i avsnitt 4.2, men bekräftar "Sleep off" istället för en insomningstid. Obs: När du trycker på strömbrytaren **Power** (9) avaktiveras insomningsläget.

4.3 Ställa in alarmet

Radion har två alarmförval

1. När radion är i läge ON (spelar), trycker du på knappen **Alarm** (7). Displayen kommer att visa "Alarm 1 setup". Om du trycker ännu en gång kommer displayen att visa "Alarm 2 setup". Tryck på knappen/ratten **Tuning/select** (3) vid antingen "Alarm 1 setup" eller "Alarm 2 setup" beroende på vilket alarm du vill aktivera. Därefter kommer Alarm-guiden att starta.
2. Siffran för timmar börjar blinka i displayen. Ställ in tiden (timmar) genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) tills du når den timme då du vill att alarmet ska starta. Bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).

3. Därefter börjar siffran för minuter blinka. Ställ in tiden (minuter) genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) tills du når den minut då du vill att alarmet ska starta. Bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).
4. Därefter börjar Source blinka med texten "Buzzer". Vrid knappen/ratten **Tuning/select** (3) och välj om alarmet ska börja spela "Buzzer"-signalen eller DAB- eller FM-radio och bekräfta genom att trycka in knappen/ratten **Tuning/select** (3).
5. Via "Last listened" väljer du den senaste DAB- eller FM-station du lyssnade på genom att trycka in knappen/ratten **Tuning/select** (3).
Genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) kan du välja om alarmet ska starta en gång, varje dag, på vardagar eller helger. Bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3).
6. Därefter börjar datum blinka, och du väljer genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3). När du väljer dag, månad och år ska du komma ihåg att trycka på **Tuning/select** (3) för att bekräfta varje steg.
7. Därefter visas volymskalan i displayen. Välj ljudnivå för alarmet genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3) tills du når den volym du vill ha.
8. Slutligen visas skärmbilden "Alarm 1 ON" med "ON" blinkande. Håll in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta hela alarminställningen. När radion är avstängd visas en alarmikon i form av en klocka i displayens övre högra hörn. Alarmet är nu inställt.

4.3.1 Avaktivera alarmet

1. Tryck på knappen **Snooze** (16) för att stänga av alarmet en stund.
2. Om du vill stänga av alarmet helt när radion är i standbyläge trycker du på knappen **Alarm** (7) upprepade gånger tills både Alarm 1 och Alarm 2 visar OFF.

4.4 Använda insomningsfunktionen

1. När radion spelar kan du trycka på knappen **Snooze** (16) för att tysta radion.
2. Om du vill stänga av tystfunktionen trycker du på **Snooze** (16) en gång till. Observera att Snooze-funktionen bara tystar radions inbyggda högtalare. Om du har anslutit radion till en extern förstärkare fungerar inte Snooze-funktionen.
3. När du trycker på Snooze-knappen i alarmläge tystar funktionen alarmet i 5 minuter. Efter fem minuter startar alarmet igen.

4.5 Systeminställningar och systeminformation

Radion har en systemmeny med olika funktioner och olika typer av information. Systemmenyn kan nås från alla uppspelningslägen.

1. För att ange inställningarna för systemet håller du in knappen **Display** (5) i tre sekunder.
2. Vrid knappen **Tuning/select** (3) tills displayen visar <System>.
3. Aktivera systemmenyn genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3)
4. I systemmenyn kan du bläddra igenom alla alternativ genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3).

Systemmenyn omfattar åtta olika funktioner:

Equaliser, Time, Backlight, Inactive Standby, Language, Factory Reset, SW Upgrade, SW version (EQ, tid, bakgrundsbelysning, inaktiv standby, språk, fabriksåterställning, programvaruuppdatering, programvaruversion).

4.5.1 Equaliser

1. Equaliser når du genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när displayen visar <Equaliser>.
Equaliser-menyn har en <My EQ>-funktion där du kan göra dina egna EQ-inställningar.

Menyn har även sex förinställda alternativ, Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock och Speech. Standarsinställningarna för equalisern är <Normal>

2. Om du vill spara en inställning trycker du på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när du har hittat en inställning du gillar.

4.5.2 Tid

1. Du kommer åt tidsinställningarna genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Time> visas i displayen.
2. I menyn Time kan du välja antingen <Set time/date> för manuell inställning eller <Auto update> för att ställa in tiden automatiskt.
3. Välj hur du vill göra och bekräfta genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3). Vi rekommenderar inställningen <Auto update>. Då kommer tid och datum att uppdateras automatiskt från antingen FM- eller DAB-sändningar.

4.5.3 Bakgrundsbelysning

1. Du kommer åt inställningarna för bakgrundsbelysning genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Backlight> visas i displayen.
2. Bakgrundsbelysningen har 5 nivåer (1–5). Vrid **Tuning/select** (3) tills du når önskad inställning.
3. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta ditt val.

4.5.4 Standby vid inaktivitet

1. Du når inställningarna för Standby vid inaktivitet genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Inactive standby> visas i displayen. Som standard är radion inställd på att stängas av automatiskt om inga inställningar gjorts på radion under 120 minuter.
2. För att deaktivera Standby efter inaktivitet vrider du **Tuning/select** (3) tills du når **Off** inställning.

3. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta ditt val.

4.5.5 Språk

1. Du kommer åt språkställningarna genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Language> visas i displayen.
2. Bläddra genom språkalternativen genom att vrida knappen/ratten **Tuning/select** (3).
3. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta ditt val.

4.5.6 Fabriksåterställning

1. Du kommer åt fabriksåterställning genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <Factory reset> visas i displayen. Det kan hända att du vill radera inställningarna i din radio, inklusive alla förvalda stationer, alarm och insomningstimern.
2. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta. Radion är nu återställd.

4.5.7 Programvaruuppdatering

1. Du kommer åt inställningarna för programvaruuppdatering genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <SW upgrade> visas i displayen.
Obs: Programvaruuppdateringar kan endast utföras av tekniker.

4.5.8 Programvaruversion

1. Du kommer åt information om programvaruversion genom att trycka på knappen/ratten **Tuning/select** (3) när <SW version> visas i displayen.
2. Tryck in knappen/ratten **Tuning/select** (3) för att bekräfta.
Displayen visar nu vilken programvaruversion som är installerad på din radio.

5. Specifikationer

Radiofrekvensområden som stöds:

DAB: Band III: (174~240 MHz)

FM: 87,5~108 MHz

Frekvensområde, ljud: 65 Hz~20 kHz

Förstärkareffekt/högtalare: To fullregisterhögtalare på 5 W/3-tum.

OLED-display: 16x3

Inspänning: 12 V DC/2 A

Ingångar: 3,5 mm Aux-ingång för musikkällor som iPod eller mobiltelefon

Utgångar: 3,5 mm minijack-utgång för anslutning till extern förstärkare

Hörlursuttag: 3,5 mm minijack-uttag för hörlurar

Mått (B x H x D): 270mmx132mmx119mm

Vikt: 2,57 kg

6. DAB-frekvensbandet – översikt

Frequency block	Frequency(MHz)
5A	174.928MHz
5B	176.640MHz
5C	178.352MHz
5D	180.064MHz
6A	181.936MHz
6B	183.648MHz
6C	185.360MHz
6D	187.072MHz
7A	188.928MHz
7B	190.640MHz
7C	192.352MHz
7D	194.064MHz
8A	195.936MHz
8B	197.648MHz
8C	199.360MHz
8D	201.072MHz
9A	202.928MHz
9B	204.640MHz
9C	206.352MHz
9D	208.064MHz
10A	209.936MHz

Frequency block	Frequency(MHz)
10N	210.096MHz
10B	211.648MHz
10C	213.360MHz
10D	215.072MHz
11A	216.928MHz
11N	217.088MHz
11B	218.640MHz
11C	220.352MHz
11D	222.064MHz
12A	223.936MHz
12N	224.096MHz
12B	225.648MHz
12C	227.360MHz
12D	229.072MHz
13A	230.784MHz
13B	232.496MHz
13C	234.208MHz
13D	235.776MHz
13E	237.488MHz
13F	239.200MHz